

# 作業開始前の各部位セッティング及び基本操作説明

## サイドバンパー

<p>1. セット前位置</p>	
<p>2. サイドバンパーを引き上げる。</p>	
<p>3. バンパー先端が、外側に向くようひねる</p>	

## エンジン始動

<p>1. 「エンジン始動」停止位置</p>	
<p>2. 「運転」の方向に回す</p>	
<p>3. スターターを手前に引く 作業開始</p>	
<p>4. エンジンを停止する時は、 「STOP」を押す</p>	

5. 自動で停止位置にボタンが戻る



## サイドブレーキ

1. ブレーキONの状態



2. ブレーキOFFの状態、  
「走行」「作業」を行う



## チョーク

1. チョークOFFの状態




2. エンジンがかかりにくい場合、  
チョークを手前に引く



## ブーツと作業溝仕組

ブーツと作業溝

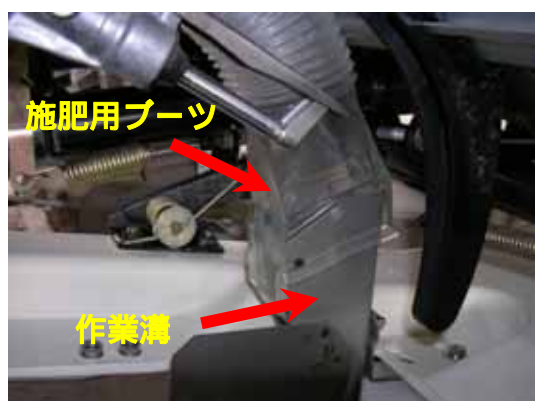

## 前方マーカ-

1. マーカ- (前) 格納位置



2. 外側へねじりながら、上に向ける



3. 前方マーカ- (取出し)



4. マーカ- (前) を下向きにする





## 後方マーカ-


1. マーカー(後)を内側に移動



2. 矢印方向に移動



3. 内の留金に当たる位置まで動かす

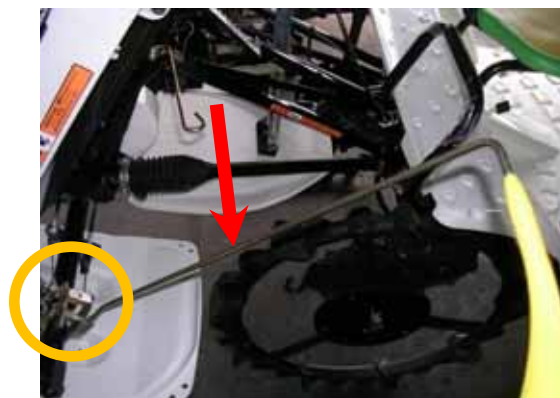

## デフロック(前輪車軸連結)

前輪(左右どちらか)の空回り時、  
ペダルを踏み込めば車軸を連結する



## ブレーキ、アクセル

ブレーキ・アクセル



## ライトスイッチ

ライトスイッチ(VP仕様のみ装着)

Pes-1 は、点灯した状態



## ハンドル操作

<p>運転席(正面)</p>	
<p>1. 圃場内(圃場外)への移動時、ハンドル位置を変えることで安全作業が可能</p>	
<p>2. ハンドル前方移動</p>	
<p>3.1 段目のロック状態 注) 前輪のハンドル操作可能</p>	



## 4.2段目のロック状態

注)前輪のハンドル操作不可能



## 燃料タンク

燃料タンク(ガソリン使用)

レンタル後は、「満タン返却」



## 主変速

主変速(移動・前進・後退).



## 副変速

1. 高 副変速 低 についての注意事項をよくお読み下さい

乗車による移動(走行)は 高 へ



下車による移動(操作)は 低 へ



## 油圧ストッパー

植付の際、ほ場の状態で調整



## シャッター

1.肥料が出ない状態(シャッター閉)



2.シャッターを開ける







3.シャッター「開」の状態



4.肥料が出る状態(シャッター開)



## ホッパー

<p>1. ホッパー固定状態</p>	
<p>2. ホッパー外側ロック状態</p>	
<p>3. ロック解除</p>	
<p>4. 内外ロック状態</p>	

5. 押し上げる



6. ロック解除



7. ホッパー取り外し






## ロールケース内

### ロールとブラシ

施肥機を使用した場合、  
ロールケース内の清掃は十分に  
行って下さい。  
水漏れ注意

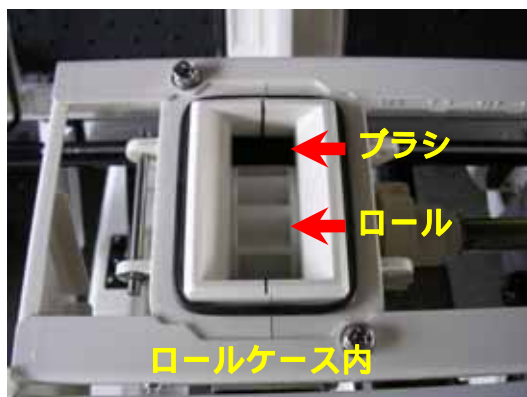

### ホースとブーツ

肥料が残りやすいので、清掃には  
十分注意して下さい。



作業開始後の細かい操作につきましては、添付の取扱説明書をご覧ください。