

★ レンタル田植機 4条植え (VP1)



(前)



(後)

【機種内容】

条 数	4 条
基本型式	VP-1
馬 力	4.9
派生型式	PW
派生型式の意味	P : パワーステアリング輪
	W : 前輪ノーパンク
作業効率 (分/10a)	30~
アタッチ	粒状施肥機 (リヤ)
	F-VP-1
特 徴	ロータリー式

レンタル基本料金詳細

下記合計⑤の金額は、1日当たりの金額です。

したがって、①レンタル料と②補償料については、実際の稼働日を掛けて下さい。
 (注意) 補償料は車両保険を適用。第三者傷害に対する補償は含まれません。

VP-1PW「施肥機付」		料 金 (税込)	各料金計 (税込)
① レンタル料	(1日当り) ①×日数	18,900	18,900
② 補 償 料	(1日当り) ②×日数	2,415	2,415
③ 回送手数料	搬 入	10,500	21,000
	搬 出	10,500	
④ 基本料金	操 作 説 明	3,150	10,500
	試 運 転	3,150	
	洗 車	4,200	
⑤ 合 計	①~④		52,815

※ 料金につきましては、前ページの「レンタル例」もご参考下さい。

植付株数の調節の仕方（苗・ほ場・作業条件に合わせた調節の仕方）


植付株数の調節は、フロアマットの下にある株数変速レバーで選んで下さい。
植付株数は、ほ場の条件などによって、数値が多少異なる場合がありますので、4～5m進んだ後に確認して、必要であれば再調節して下さい。

<植付株数の切り替え方>

1. 主変速レバーを「N」（中立）位置、植付昇降レバーを植付昇降「N」（中立）位置にして下さい。
2. エンジンを始動して下さい。
3. アクセルレバーを「低速」位置にして下さい。
4. 変速固定レバーを「高」側に少し倒して下さい。
5. この状態で、株数変速レバーを調節して下さい。
6. エンジンを停止して下さい。

【株数ギヤ歯数一覧表】

株数 (株/3.3㎡)	駆動側 ギヤ	従動側 ギヤ	備考
40	24T	30T	
50	26T	26T	標準装備
60	30T	24T	
70	31T	22T	
80	33T	21T	

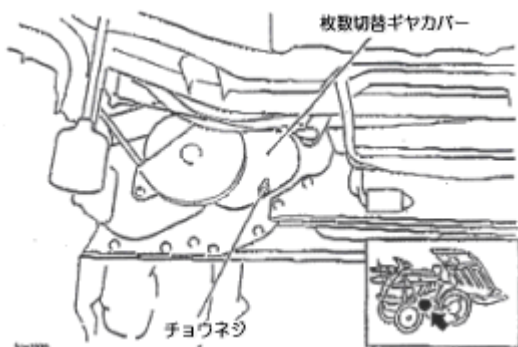

【植付株数一覧表】

株数	80株	70株	60株	50株	40株
株間	14 cm	15 cm	17 cm	22 cm	27 cm

【参考】 植付株数・植付株間の数値は、スリップ率で多少変化する場合があります。